

Aufbauanleitung Luftzelt



Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang
2. Luftzelt Aufbau
3. Zeltverbinder Aufbau
4. Vordach Aufbau
5. Befestigung & Luftschlauch Reparatur
6. Austausch Luftschlauch
7. Hinweise

Lieferumfang




Zelt	1	Vordach Stangen	7	Sand-/Wassersack	13
Vordach	2	Erdnägel	8	Spannschnüre	14
Verbinder	3	Luftschlauch Kleber	9	Elektropumpe	15
Überdruckventil	4	SW Tür	10	Handpumpe	16
Ventil	5	SW normal	11	Tragetasche	17
Alu Bolzen	6	SW Fenster	12	LED Licht	18

Luftzelt Aufbau


1. Zelt auffalten

1. Öffnen Sie das Paket und breiten Sie das Zelt auf einem flachen, weichen Untergrund aus

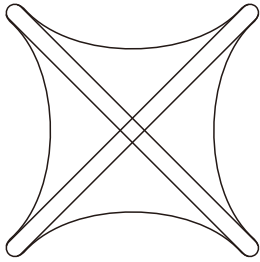


2. LED Licht Montage

1. Entfalten und begradigen Sie das Zelt und stellen Sie das LED Licht zusammen

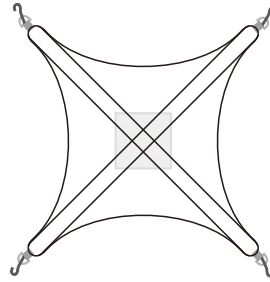


3. Ventil befestigen

1. Schrauben Sie alle Ventile und Überdruckventile fest an den Öffnungen an

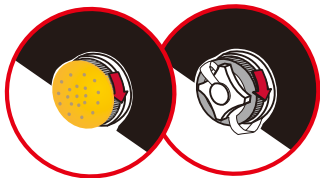

4. Zelt aufblasen

1. Fangen Sie mit den schwarzen Ventilen unten an den Gestellbeinen an.
2. Öffnen Sie das Ventil, stecken Sie die Pumpe fest genug an,

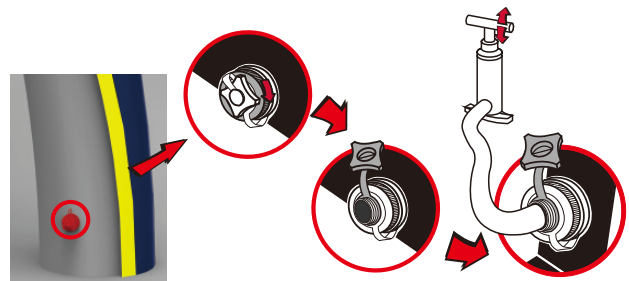



und blasen Sie das Zelt auf.

3. Heben Sie das Gestell in der Mitte an um einen einwandfreien Luftfluss zu gewähren.
4. Wenn das Überdruckventil (gelb) Luft ablässt und die Beine gut stehen, sind Sie mit dem Aufpumpen fertig.



5. Seitenwände montieren

1. Verbinden Sie die Seitenwand mittels RV mit den Dach und schließen Sie diesen von unten nach oben

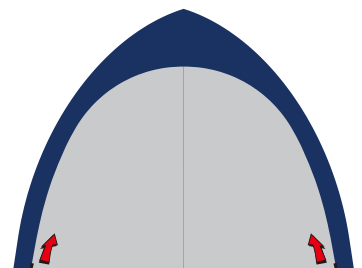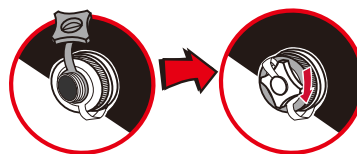

Zeltverbinder Aufbau


Öffnen Sie den Artikel

1. Entpacken Sie den Zeltverbinder




Aufbau Zeltverbinder

1. Stellen Sie die Zelte nebeneinander, der beste Abstand sind 10cm

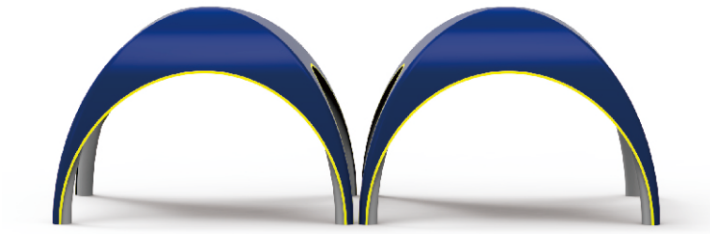

2. Verbinden Sie den Zeltverbinder mit dem Dach RV und schließen Sie diesen von unten nach oben

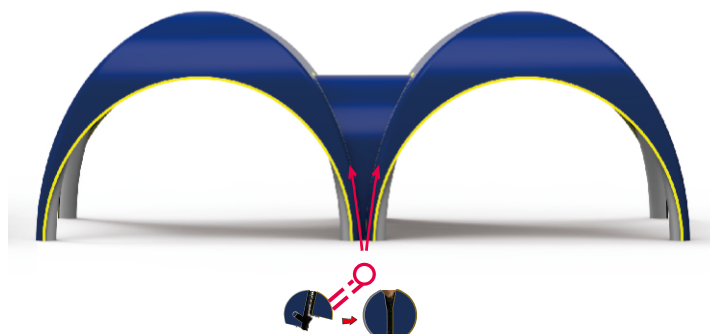

Vordach Aufbau

1. Stangen & 2. Klettclappen

1. Stecken Sie die Stangen in die vorgesehenen Stangentaschen am Vordach links und rechts und schließen Sie die Klettclappen




3. Verbinden

1. Verbinden Sie den Vordach RV mit dem Dach und schließen Sie ihn von unten nach oben



4. Ventile befestigen

1. Befestigen Sie alle Ventile und Überdruckventile am Vordach

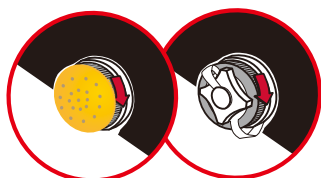

5. Aufpumpen

1. Öffnen Sie das Ventil am kurzen Schlauch des Vordachs und pumpen Sie dieses auf bis dieser fest wird



6. Schläuche verbinden

1. Heben Sie den kurzen Schlauch nach oben zum Kletter am Gestell um diese zu verbinden



7. Aufpumpen

1. Öffnen Sie das Ventil am langen Schlauch und Pumpen Sie diesen auf bis das Vordach gut steht



Befestigung & Luftschlauch Reparatur

Verankerung/ Befestigung

1. Nach dem Aufpumpen richten Sie die Beine aus damit das Zelt gerade steht
2. Befestigen Sie die Beschwerungssäcke an den D-Ringen
3. Verbinden Sie die Seile mit den Erdnägeln, danach die Erdnägeln im Boden verankern
4. Wenn die Bestellung Vordach oder Zeltverbinder enthält, unbedingt diese vorher befestigen und dann erst verankern



Luftschlauch Reparatur


1. Wenn Sie Schwierigkeiten haben das Loch zu finden, einfach Wasser in den Schlauch geben, die auslaufende Stelle dann markieren
2. Ein passendes Stück des Luftschlauch - Klebebands auf das Loch kleben ohne Blasen zu bilden

Austausch Luftschlauch

Luftschlauch Austausch



1. Wenn das Zelt direkt nach dem Aufpumpen nachgibt, ist wahrscheinlich ein Loch im inneren Schlauch des Beins
2. Finden Sie die Schadensstelle und halten Sie Ihren Ersatzschlauch bereit, achten Sie auf die Richtung der Ventile
3. Entleeren Sie das Zelt und entfernen Sie das Dach
4. Öffnen Sie den RV und entfernen Sie alle Ventile und Klettverschlüsse vom kaputten Bein, ziehen Sie den beschädigten Schlauch heraus
5. Nehmen Sie den neuen Schlauch in der richtigen Richtung, binden Sie ein Seil herum, ziehen Sie ihn durch die Abdeckung, lassen Sie beide Enden außen und stellen Sie sicher, dass die Ventile übereinstimmen. Es werden 2 Personen benötigt, der Schlauch muss flach bleiben und darf nicht gedreht werden
6. Finden Sie die korrekte Position um die Ventile und Kletter zu befestigen
7. Pumpen Sie das Bein auf, wenn es verdreht ist, muss der Prozess wiederholt werden.

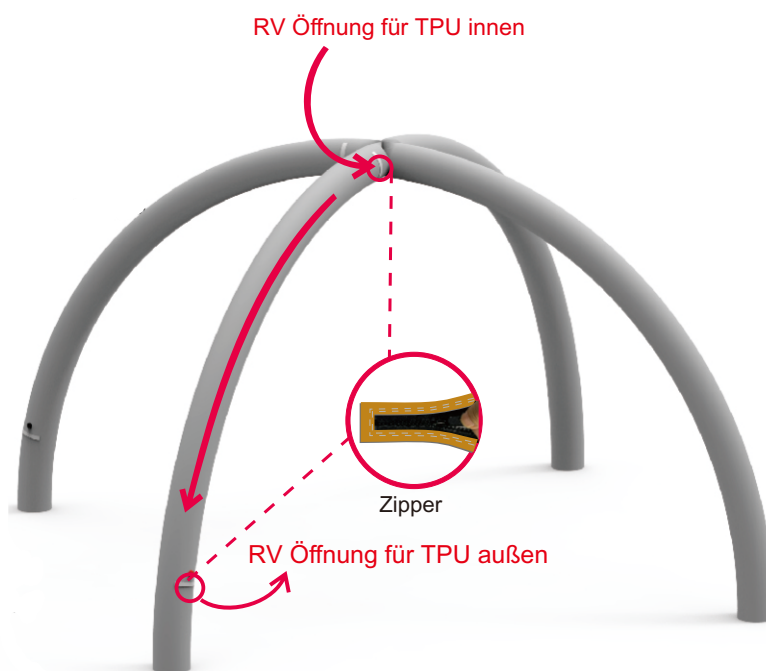

Hinweise - Wichtig!



Bitte sorgfältig lesen. Sie geben Ihnen wichtige Informationen bezüglich Ihrer Sicherheit. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen und es besteht kein Anspruch auf Gewährleistung. Für spätere Verwendung aufbewahren. Bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen. Allen Nutzern zugänglich machen.



Bauen Sie das Zelt bei zu erwartenden oder beginnenden schlechten Wetterbedingungen wie Wind stärker als 40 km/h, Regen, Schneefall etc. nicht auf bzw unverzüglich ab. Windgeschwindigkeiten ab 40 km/h erkennen Sie so: Frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar. Bei schneller Wetterverschlechterung öffnen Sie alle Ventile um die Luft abzulassen. Das entleerte Zelt sollte beschwert werden, um keine Angriffsfläche mehr zu bieten.



Bringen Sie keine Hitzequellen wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen in die Nähe der Stoffe – Brandgefahr! Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der Gerätehersteller und informieren Sie sich über den ortsüblichen Brandschutz.

Vor Verwendung

Überprüfen Sie das Zelt vor dem Einsatz auf Druckverluste/Lecks.

Achten Sie auf saubere Ventile, sie müssen sand- und schmutzfrei sein für ordnungsgemäße Funktion. Reinigen Sie gegebenenfalls die Ventile vor Verwendung. Überprüfen Sie die Funktion der Überdruckventile vor dem Aufblasen (Deckel abschrauben, Feder drücken, Deckel wieder fest verschließen)

Aufbau & Verwendung

VeroTENTs sind für eine vorübergehende Verwendung konzipiert.

Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern. Achten Sie vor allem auch auf den Untergrund! Verwenden Sie bei Bedarf eine Unterlagsplane zum Aufbau.

Tragen Sie das Zelt oder transportieren Sie es mit passenden Mitteln. Schleifen Sie das Zelt nicht über den Untergrund.

Lassen Sie den Pavillon niemals unbeaufsichtigt stehen. Sie tragen die Verantwortung für sichere Verankerung/Befestigung.

Bauen Sie Ihr Luftzelt immer vollständig auf (alle Standbeine ordentlich aufgeblasen, keine Verdrehungen/Knicke, alle Ventile sauber und verschlossen, alle Stangen ordentlich eingebaut, Plane gespannt, passende Verankerung).

Das Verbinden von Pavillons beeinträchtigt die Stabilität. Stellen Sie jedes Zelt einzeln auf und lassen Sie mindestens 3 Meter Abstand zwischen den Zelten.

Sichern Sie den Pavillon immer mit Abspannschnüren und passender Verankerung und/oder Beschwerung. Achten Sie auf die Stolpergefahr! Bei montierten Seitenwänden steigt die Windanfälligkeit.

Hängen Sie keine schweren Gegenstände an/in das Zelt. Schneeansammlungen sind ebenfalls zu entfernen.

Überprüfen Sie das Zelt min. alle 24h auf Druckverlust. Sonneneinstrahlung/Erwärmung dehnt die Luft aus, bei Kälte zieht sie sich zusammen.. Hohe Temperaturschwankungen (Tag/Nacht) oder Dauereinsätze können konstruktionsbedingt zu Druckverlusten über die Überdruckventile führen, sodass nachgepumpt werden muss.

Das Luftzelt ist grundsätzlich für Temperaturen von -10°C bis + 40°C zulässig. Allerdings sind Planen bei Kälte steifer. Daher nach Möglichkeit im Warmen falten und entfalten. Falten und entfalten Sie bei Minusgraden keine transparenten Planen (Fenster). Sie könnten Risse bekommen.

Allgemeines

Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Insektensprays, Raumsprays oder Reinigern usw. Bekleben Sie ihn nicht mit Klebeband, Stickern etc.

Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug.

Lagerung

Lassen Sie Standbeine, Dach, andere Planen und Zubehör vor dem Zusammenfallen vollständig trocknen um Schimmelbildung zu vermeiden.

Bewahren Sie den zusammengefalteten Pavillon mit seiner Schutzhülle an einem trockenen, durchlüfteten Ort auf. Vermeiden Sie schwere Lasten auf dem Zelt bei der Lagerung. Lagern Sie das Luftzelt nicht im Auto o.ä. bei hohen Temperaturschwankungen. Das könnte zu Schäden an der Plane führen. Starke Sonneneinstrahlung über längere Zeit kann zum Ausbleichen der Planen führen.

Reinigung & Reparatur

Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit warmen Wasser und einer weichen Bürste, um die wasserdichte Schicht nicht zu zerstören. Bei Bedarf können Sie etwas handelsübliches Geschirrspülmittel oder unseren speziellen Zelt- und Gewebereiniger verwenden. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Waschmittel. Geben Sie die Planen keinesfalls in die Waschmaschine.

Überprüfen Sie das Zelt, vor allem die Standbeine, von Zeit zu Zeit auf Scheuerstellen und Beschädigungen. Führen Sie Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch. Benutzen Sie original Ersatzteile. Verändern Sie das Zelt in keinsten Weise. Für eigene Reparaturen und eventuelle, dadurch entstandene Schäden, sind Sie selbst verantwortlich.

VeroTENT ist eine Marke der Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, Pfarrwald 46, 3354 Wolfsbach, Österreich