VERO TENT
PREMIUM

AUFBAUANLEITUNG

# Luftzelt TRI

4 x 4 m | 5 x 5 m | 6 x 6 m



**Vor dem ersten Aufbau vollständig lesen.**
Für spätere Verwendung aufbewahren und bei Weitergabe des Zelts mit aushändigen.

Online-Anleitung: **verotent.com/setup**

Ausführung Ringgewicht · Stand 09/2026

## Inhalt

Größen und technische Daten ..... 3

Das Zelt ..... 4

Lieferumfang und Zubehör ..... 5

Sicherheitshinweise ..... 6

Aufbau ..... 7

Wind und Ballast ..... 8

Abspannung und Verhalten bei Wind ..... 9

Abbau ..... 10

Reparatur ..... 11

Pflege, Prüfprotokoll und Kontakt ..... 12

## Das Wichtigste in Kürze




**Betriebsdruck 0,15 bar**

Das Überdruckventil regelt ab. Vor jedem Einsatz mindestens 0,12 bar, vor angekündigtem Wind auf 0,15 bar nachpumpen.



**Windgrenze**

35 bis 40 km/h je nach Größe (Böen, je nach Größe – Seite 8). Ab der Windgrenze das Zelt entleeren.




**Immer sichern**

Abspannschnur an jedem Standbein, Ballast an jedem Fuß nach Tabelle – auch bei Windstille.




**Druck mindestens täglich prüfen**

Jeden Morgen, nach starkem Wind und vor angekündigtem Wind mit dem Manometer kontrollieren.



**Nie unbeaufsichtigt**

Die Verantwortung für sichere Aufstellung, ausreichende Verankerung, laufende Wetterbeobachtung und rechtzeitigen Abbau trägt der Betreiber bzw. die vor Ort verantwortliche Person.




**Personen für den Aufbau**

4x4 m: eine Person · 5x5 und 6x6 m: zwei Personen. Bei angekündigtem Wind eine Person mehr.

**Der TRI hat keine Seitenwände.** Die Zeichnungen zeigen das Zelt im Modell 5 x 5 m; der Ablauf ist bei allen Größen gleich.

# Größen und technische Daten

## Maße je Größe

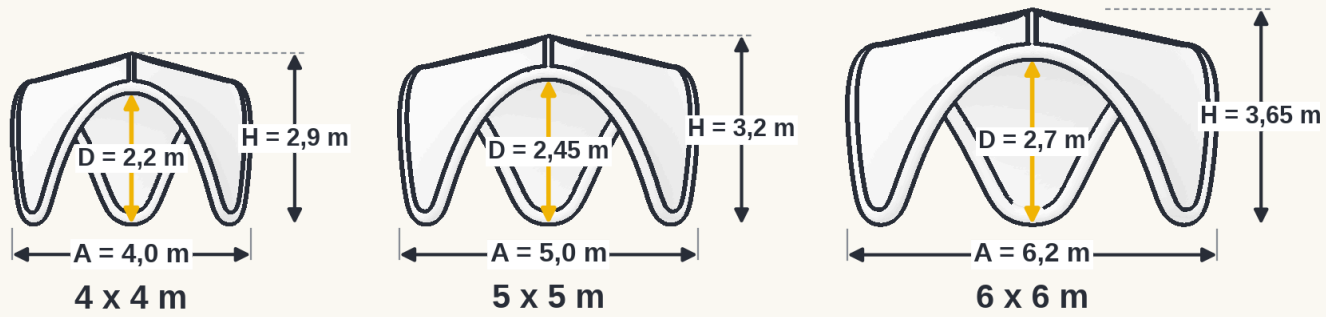


Alle Größen im gleichen Maßstab, Ansicht auf die Öffnung. A = Breite, H = Gesamthöhe, D = Durchgangshöhe.

## Technische Daten

| Größe | A × B (m)* | H Gesamthöhe (m) | D Durchgang (m) | Standbein Ø | Gewicht** |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 4 × 4 | 2,9 | 2,2 | 26 cm | 25 kg |
| 5 x 5 | 5 × 5 | 3,2 | 2,45 | 33 cm | 30 kg |
| 6 x 6 | 6,2 × 6,2 | 3,65 | 2,7 | 38 cm | 35 kg |


* Die tatsächliche Größe kann etwas abweichen. ** Zeltgewicht ohne Ballast und Zubehör. A = Breite in Ansicht auf die Öffnung, B = Tiefe, H = Gesamthöhe, D = Durchgangshöhe. Standbein-Ø: Nennmaß der Luftschläuche.

**Betriebsdruck**
max. 0,15 bar (150 mbar), min. 0,12 bar


**Temperatur**
−10 °C bis +40 °C

**Windgrenze**
je nach Größe, Seite 8

## Abmessungen

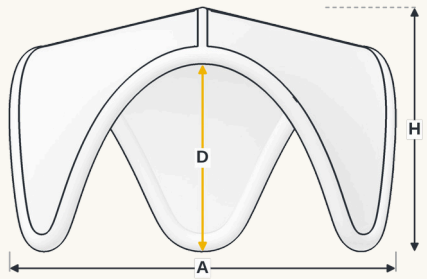


Ansicht auf die Öffnung

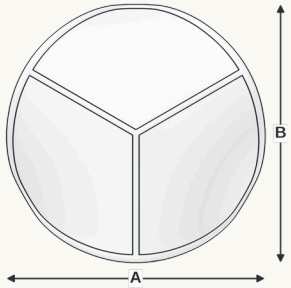



Draufsicht


## Aufbau des Zeltes




**Luftgestell** – drei Standbeine – je Luftkammer ein Aufblasventil und ein Überdruckventil

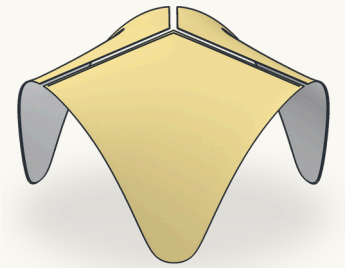

**Dachplane** – über drei Halbbögen zum Dachkreuz, mit Reißverschlüssen am Gestell

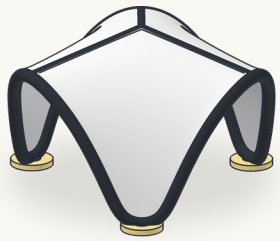


**Ballast an jedem Fuß** – immer, auch bei Windstille (Seite 8)

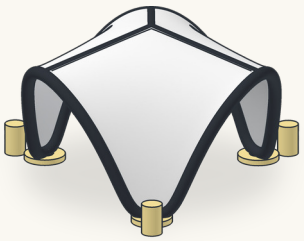

**Wassertank 75 l** als Zusatzgewicht am D-Ring, wenn die Tabelle mehr als 20 kg verlangt

### Besonderheiten beim TRI

- Dach über drei Halbbögen zum Dachkreuz.
- Ballast an allen drei Füßen, Abspannung in drei Richtungen.
- Auf ebenem Untergrund aufbauen; bei Bedarf Unterlagsplane benutzen.



### Aufblasventil

Zum Aufpumpen und Entleeren. Den äußeren Deckel zum Aufblasen öffnen, danach fest verschließen. Zum Entleeren das gesamte Ventil öffnen.



### Überdruckventil (rot)

Lässt ab 0,15 bar automatisch Luft ab. Vor jedem Aufbau auf Sauberkeit (Staub, Schmutz) prüfen und testen: Feder eindrücken, danach fest verschließen.

# Lieferumfang und Zubehör

## Lieferumfang



**Luftzelt im Packsack (Lieferung im Karton)**



**Handpumpe**




**Manometer**




**Ringgewichte 20 kg (Wasser oder Sand)**



**Abspannschnüre**



**Erdnägel**



**Reparaturset: Ersatzventile und Flicken**



**Aufbauanleitung**

Nach dem Auspacken Vollständigkeit prüfen.

## Optional und Zubehör





**Elektropumpe 700 W (GE 900)**
optional, meist mitbestellt



**Transporttasche mit Rollen**
Zubehör




**Wassertank 75 l**
Zubehör

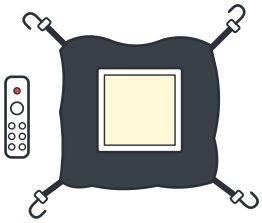

**LED-Licht**
Zubehör – mit Fernbedienung

Außerdem erhältlich: Zeltverbinder.

# Sicherheitshinweise

**Wichtig! Bitte sorgfältig lesen.** Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit. Versäumnisse können schwere Verletzungen verursachen, und es besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.



### Wetter

Bei Wind über der Windgrenze (Böen zählen, siehe Seite 8), Regen oder Schneefall nicht aufbauen bzw. sofort abbauen. Bei schneller Verschlechterung alle Ventile öffnen und das entleerte Zelt beschweren.



### Keine Hitzequellen

Hitzequellen, z. B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen, von den Stoffen fernhalten – Brandgefahr. Auch die Sicherheitshinweise der Gerätehersteller beachten und über den ortsüblichen Brandschutz informieren. Pumpe und Beleuchtung vor Nässe schützen.



### Vor jeder Verwendung

Auf Lecks prüfen. Ventile sand- und schmutzfrei halten. Überdruckventil testen: Deckel ab, Feder drücken, Deckel fest verschließen. Überdruckventile nie verschließen oder durch Aufblasventile ersetzen – nur Original-Ersatzventile.



### Untergrund

Untergrund auf spitze Gegenstände prüfen. Bei Bedarf Unterlagsplane benutzen. Zelt tragen, nicht über den Boden schleifen.



### Nur vorübergehende Verwendung

Das Zelt ist für eine vorübergehende Verwendung konzipiert, nicht für den Dauereinsatz.



### Spitze Gegenstände fernhalten

Zum Beispiel Messer, Nadeln oder scharfe Plastikteile – sie beschädigen Schläuche und Planen.



### Nie unbeaufsichtigt

Das Zelt niemals unbeaufsichtigt stehen lassen. Die Verantwortung für sichere Aufstellung, ausreichende Verankerung, laufende Wetterbeobachtung und rechtzeitigen Abbau trägt der Betreiber bzw. die vor Ort verantwortliche Person.




### Vollständig aufbauen und sichern

Alle Luftkammern aufgeblasen, Druck mit dem Manometer überprüft, ohne Knicke, Ventile verschlossen, Plane gespannt. Immer Abspannschnüre und Ballast nach Tabelle. Stolpergefahr beachten.




### Druck alle 24 Stunden

Mit dem Manometer prüfen. Sonne dehnt die Luft aus, Kälte zieht sie zusammen. Mit sinkendem Druck sinkt die Windfestigkeit.




### −10 °C bis +40 °C

Planen sind bei Kälte steifer – möglichst im Warmen falten und entfalten. Bei Minusgraden keine transparenten Planen (Fenster) falten oder entfalten – sie können Risse bekommen.




### Keine Lasten

Keine schweren Gegenstände an oder in das Zelt hängen. Schneeansammlungen entfernen.



### Nicht besprühen

Keine Farben, Insekten- oder Raumsprays, keine Reiniger. Nicht mit Klebeband oder Stickern bekleben.



### Kein Wasserspielzeug

Das Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet.



### Verbundene Zelte

Jedes Zelt einzeln verankern, ballastieren und abspannen. Der Zeltverbinder ist ein Regenschutz, kein tragendes Teil. Windgrenze höchstens 25 km/h; bei Wind zuerst den Verbinder entfernen.



### Anleitung weitergeben

Für spätere Verwendung aufbewahren, allen Nutzern zugänglich machen und bei Weitergabe des Zelts mit aushändigen.



### Jährliche Prüfung

Mindestens einmal jährlich von einer fachkundigen Person auf Dichtheit, Ventilfunktion, Scheuerstellen und Nähte prüfen lassen.



### Nichts verändern

Reparaturen immer zu zweit, nur mit Original-Ersatzteilen. Keine Veränderungen am Zelt. Für eigene Reparaturen und dadurch entstandene Schäden sind Sie selbst verantwortlich.

**Gewährleistung:** Böen über der Windgrenze können zu strukturellen Schäden führen. Solche Schäden sowie Schäden durch fehlende Abspannung, fehlenden Ballast oder Betrieb außerhalb des Betriebsdrucks sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

# Aufbau

## 1 Standort wählen und auspacken



- Flacher, glatter Untergrund ohne spitze Steine, Plastikteile etc. Eventuell Plane als Unterlage.
- Packsack öffnen und das eingerollte Zelt herausnehmen.
- Wetterbericht prüfen: Windgrenze und Ballast siehe Seite 8. Böen zählen.

## 2 Ausbreiten




- Zelt mit dem Dach nach oben ausbreiten. Die Standbeine liegen etwa an der späteren Position.
- Auf gerade Schläuche ohne Verdrehungen und Knicke achten.
- Eventuell LED-Licht befestigen.

## 3 Ventile vorbereiten



- Alle Ventile auf Schmutz oder Sand prüfen, bei Bedarf reinigen.
- Überdruckventile (rot) testen – lässt sich die Feder eindrücken? – und wieder fest verschließen. Ein blockiertes Überdruckventil kann den Schlauch platzen lassen; im Zweifel tauschen (Ersatzventil im Lieferumfang).
- Alle Ventile fest an die Gewinde schrauben, äußeren Deckel öffnen.

## 4 Aufblasen

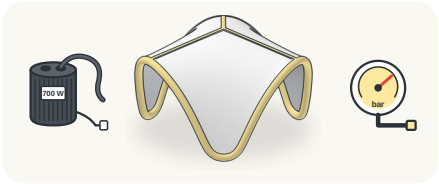



- Pumpe an das Ventil stecken und aufblasen. Das Zelt in der Mitte aktiv anheben, um es in Form zu bringen.
- Bei Verdrehungen Luft sofort ablassen, richten und wieder befüllen.
- Der Druck passt, sobald Luft aus dem Überdruckventil entweicht. Mit dem Manometer kontrollieren: **0,15 bar**. Handpumpe nie darüber hinaus betätigen.
- Ventile fest verschließen.

## 5 Zelt ausrichten




- Zelt an die endgültige Position bringen, Standbeine ausrichten, eventuell Plane zurechtzupfen.
- **Achtung:** Das Zelt ist jetzt sehr windanfällig.

## 6 Beschwerung

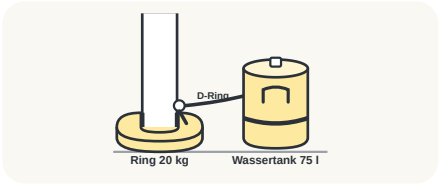


- Ringgewicht um jeden Fuß legen, vollständig füllen (20 kg, Wasser oder Sand) und mit dem Gurt am D-Ring befestigen.
- Verlangt die Tabelle „Ballast“ (Seite 8) mehr als 20 kg: Wassertank 75 l mit dem Gurt am D-Ring anhängen.
- Bei Frost: Ringgewicht mit Sand füllen, Tank nicht mit Wasser füllen – gefrierendes Wasser kann ihn beschädigen.

## 7 Abspannung

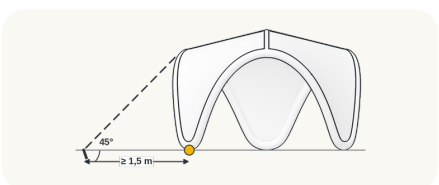


- An jedem Standbein: von oben diagonal nach außen, etwa 45°.
- Erdnagel oder Gewicht mindestens 1,5 m vom Fuß.
- Die Abspannung entlastet die Luftschläuche und ist die wirksamste Sicherung gegen Wind – auch bei Windstille anbringen.

## 8 Luftzelt verwenden




- Druck jeden Morgen, nach starkem Wind und vor angekündigtem Wind prüfen und nachpumpen.
- Nach einer kühlen Nacht hat das Zelt nur noch etwa die Hälfte des Drucks.
- Bitte die Sicherheitshinweise (Seite 6) beachten. Viel Freude mit Ihrem VeroTENT!

# Wind und Ballast

Ein Luftzelt trägt seine Last über den Luftdruck in den Schläuchen. Die Werte gelten für ein ordnungsgemäß aufgebautes, abgespanntes und ballastiertes Zelt auf ebenem Untergrund bei Betriebsdruck 0,15 bar. Alle Angaben sind **Böen** – bei Wetterbericht „30 km/h“ sind Böen mit 45 km/h zu erwarten.

## Windgrenze

| Größe | Standbein Ø | Windgrenze (Böen) |
|---|---|---|
| 4 x 4 | 26 cm | **35 km/h** |
| 5 x 5 | 33 cm | **40 km/h** |
| 6 x 6 | 38 cm | **35 km/h** |

Ab dieser Windgeschwindigkeit das Zelt entleeren. Bei 0,12 bar gilt etwa 10 % weniger. Die Abspannung ist nicht eingerechnet und trotzdem Pflicht – sie ist die Reserve.

## Windgeschwindigkeit erkennen

| | |
|---|---|
| 10–15 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wind im Gesicht spürbar |
| 20–25 | Zweige und kleine Äste bewegen sich, Staub und Papier wirbeln auf |
| 30–35 | Kleine Laubbäume schwanken, Wind deutlich hörbar |
| 40 | Große Äste bewegen sich, Pfeifen an Leitungen, Schirme schwer zu halten |

km/h

## Ballast je Fuß

| Größe | Böen bis 20 km/h | Böen bis 30 km/h | Böen bis 40 km/h |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 10 / 10 | 15 / 30 | – |
| 5 x 5 | 10 / 10 | 25 / 40 | 55 / 85 |
| 6 x 6 | 10 / 20 | 45 / 65 | – |

**erster Wert:** Asphalt, Pflaster (fest, trocken) **zweiter Wert:** Rasen, nasser oder unebener Untergrund

**–** Zelt entleeren, unabhängig vom Ballast


**So erreichen Sie das Gewicht je Fuß:**

- ≤ 20  Ringgewicht 20 kg (Wasser oder Sand)
- ≤ 95  +  Ring + 1 Wassertank 75 l
- ≤ 170  +   Ring + 2 Wassertanks

kg je Fuß, zusätzlich zur Abspannung, Rechenwerte mit Sicherheitsbeiwert 1,5 gegen Wegrutschen und Abheben. Immer mindestens ein Ringgewicht (20 kg) an jedem Fuß, vollständig gefüllt. **Wassertank:** nur drucklos durch das Ventil befüllen, nie mit Luft aufpumpen, gefüllt nicht werfen oder fallen lassen; Ventil oben, fest verschließen. **Frost:** Bei Frostgefahr den Ringgewicht mit Sand füllen. Wassertanks nur ohne Frostgefahr mit Wasser füllen – gefrierendes Wasser kann den Tank beschädigen – und nach dem Einsatz entleeren. Mehr Ballast erlaubt keine höhere Windgeschwindigkeit: Der Ballast sichert das Zelt am Boden, die Windgrenze schützt die Luftschläuche – beides muss eingehalten werden.

Grundlage: Berechnung nach EN 1991-1-4 und Belastungsversuch an einem Luftzelt Dome 5x5 (09/2026).

# Abspannung und Verhalten bei Wind

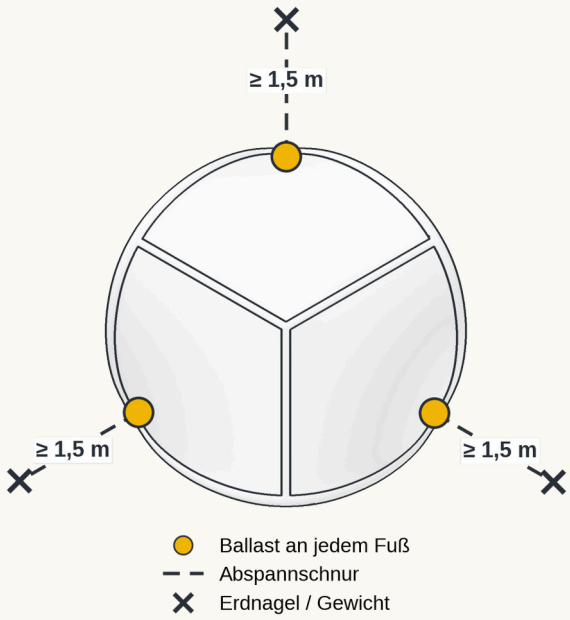



## Abspannung

- An jedem Standbein immer anbringen – auch bei Windstille.
- Abspannpunkt an der Traufe, Schnur etwa 45° diagonal nach außen.
- Erdnagel bzw. Ankerpunkt mindestens 1,5 m vom Fuß. Erdnägel vollständig und schräg (vom Zelt weg geneigt) einschlagen. Auf guten Halt achten.
- Schnüre und Erdnägel gut sichtbar machen – Stolpergefahr.
- Schnüre straff halten, nach dem ersten Wind und nach jeder Nacht nachziehen.
- Wenn keine Erdnägel möglich sind: an Gewichten (mindestens 20 kg je Schnur, z. B. Wassertank) oder festen Ankerpunkten befestigen.

## Druckkontrolle

- Betriebsdruck max. 0,15 bar, mindestens 0,12 bar vor jedem Einsatz. Vor angekündigtem Wind auf 0,15 bar nachpumpen.
- Nach einer kühlen Nacht bleibt etwa die Hälfte des Überdrucks: jeden Morgen prüfen.
- Nach starkem Wind prüfen und nachpumpen.
- Ein Bein, das sich von Hand mehr als etwa 5 cm eindrücken lässt, hat zu wenig Druck.

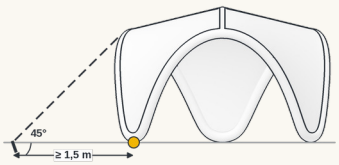


### Verhalten bei aufkommendem Wind

- Druck prüfen, Abspannung nachziehen.
- Ist die Windgrenze erreicht oder angekündigt: alle Ventile öffnen, zuerst an den windzugewandten Beinen. Die entleerte Hülle sofort beschweren oder einpacken.
- **Niemals versuchen, ein knickendes Bein von Hand zu halten.**

**Wichtiger Hinweis zu den Windwerten:** Windgrenzen und Ballastwerte sind Richtwerte für ein ordnungsgemäß aufgebautes, abgespanntes und ballastiertes Zelt. Maßgeblich ist immer die höchste zu erwartende Böe. Örtliche Verhältnisse – Untergrund, freie Lage, Düsenwirkung zwischen Gebäuden, plötzliche Böen – können die Belastung erhöhen; eine Standsicherheit unter allen Bedingungen kann nicht zugesichert werden – auch nicht, wenn über längere Zeit Wind nahe der Windgrenze herrscht. Die Verantwortung für sichere Aufstellung, ausreichende Verankerung, laufende Wetterbeobachtung und rechtzeitigen Abbau trägt der Betreiber bzw. die vor Ort verantwortliche Person. Bewegt sich das Zelt auffällig (starkes Schwanken, Verrutschen, Einknicken), sofort entleeren.

# Abbau


**Abbau bei Wind:** Zuerst die Ventile öffnen (Schritt 3, windzugewandte Beine zuerst), erst dann Abspannung und Ballast lösen. Niemals ein aufgeblasenes Zelt ohne Sicherung stehen lassen.

## 1 Zubehör entfernen




- LED-Licht und weiteres Zubehör abnehmen und getrennt verpacken.

## 2 Abspannung lösen

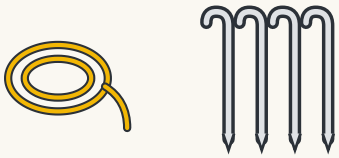

- Abspannschnüre und Verankerungen vom Zelt trennen.
- **Vorsicht:** Das Zelt ist jetzt sehr windanfällig.

## 3 Ventile öffnen

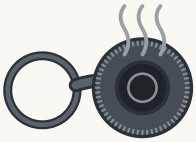

- Vorher alle Personen aus dem Zelt – es sinkt beim Entleeren zusammen und kann zur Seite kippen.
- Ventile an jeder Luftkammer öffnen – bei Wind zuerst an den windzugewandten Beinen. Luft vollständig entweichen lassen, das dauert wenige Minuten.

## 4 Beschwerung entfernen




- Wassertanks und Ringgewichte von den D-Ringen lösen.
- Wasser entleeren. Sand kann in den Gewichten bleiben, kann aber herausrieseln.

## 5 Zusammenlegen vorbereiten




- Dach nach oben lassen und vollständig trocknen lassen.
- Die Standbeine zueinander ziehen, sodass sich eine Reihe ergibt.

## 6 Standbeine ausrichten




- Standbeine parallel ausrichten und mit nach oben zeigenden Ventilen übereinanderlegen.

## 7 Dach ausrichten

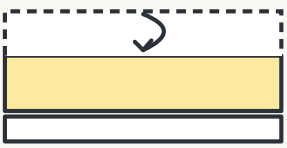

- Das Dach nach außen ziehen und ordentlich über die Säulen klappen.

## 8 Aufrollen, einpacken, lagern

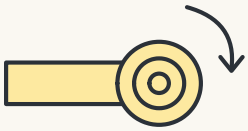

- Zu den Ventilen hin aufrollen, damit die restliche Luft entweichen kann. Eventuell die restliche Luft mit der Pumpe aussaugen.
- **Vor dem Einpacken alle Ventile wieder fest einschrauben** – lose Ventile in der Tasche beschädigen Ventilsitze und Schläuche.
- In den Packsack packen. Trocken lagern – Pflege siehe Seite 12.

### Zuerst prüfen

- Sind wirklich alle Ventile fest verschlossen?
- Sind alle Ventile sauber?
- Funktioniert das Überdruckventil? Ventile reinigen, Überdruckventil ausblasen.

**Loch finden:** aufgeblasenen Innenschlauch mit Seifenlauge einsprühen – Luftbläschen zeigen die Stelle.
**Loch kleiner als 1 cm:** TPU-Klebeband. **Größer oder unerklärbarer Druckverlust:** Innenschlauch tauschen.

## TPU-Klebeband (Löcher unter 1 cm)

1. Reinigen: Staub, Schmutz und Öl entfernen. Klebeband ausreichend groß zuschneiden. Die Oberfläche muss trocken sein.
2. Schutzpapier abziehen, Klebefläche nicht berühren. Blasenfrei aufbringen und mit viel Druck festdrücken.
3. Einige Minuten warten, bevor der Schlauch wieder befüllt wird. Die endgültige Klebekraft ist erst nach einigen Stunden erreicht.

## Dachplane wechseln



Zelt flach am Boden auflegen (eventuell Unterlagsplane). Sämtliche Reißverschlüsse öffnen und die Dachplane abtrennen. Neue Dachplane auflegen, Zipps nacheinander schließen, auf Knicke und Verdrehungen achten.

## Innenschlauch tauschen



Beschädigte Luftkammer (Beispiel rot) gut erreichbar auslegen

1. **Vorbereitung:** Zelt entleeren, Dachplane entfernen. Ersatzschlauch und Seil bereitlegen, auf die Richtung der Ventile achten.
2. **Entnehmen:** Reißverschluss der Säule öffnen, Ventile und Klettverschlüsse entfernen, Innenschlauch herausziehen.
3. **Einziehen:** Seil um den neuen Schlauch binden, durch die Abdeckung ziehen und vorsichtig einziehen. Flach und unverdreht – zu zweit arbeiten.
4. **Ausrichten:** Enden flach am Boden auseinanderziehen und dabei schütteln. Ventile positionieren, Klett- und Reißverschlüsse schließen.
5. **Test:** vorsichtig aufpumpen, schütteln, Knicke ausstreichen. Bei Verdrehungen Luft ablassen und neu einfädeln.

# Pflege und Kontakt

### Trocken lagern

Standbeine, Dach, Planen und Zubehör vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen lassen – die Gewichte ebenfalls. Nass abgebaut? Unmittelbar danach wieder auflegen und trocknen – sonst Schimmel und Stockflecken.

### Keine Waschmaschine

Das Zelt und die Planen nicht in die Waschmaschine geben – sie zerstört die Beschichtung der Planen.

### Hitze und Kälte




Nicht bei hohen Temperaturschwankungen lagern, z. B. im Auto. Bei Raumtemperatur lagern – über 30 °C oder unter 0 °C kann die Lagerung zu Schäden führen. Lange, starke Sonne kann die Planen ausbleichen.

### Reinigen

Vorsichtig mit warmem Wasser und weicher Bürste, bei Bedarf mildes Geschirrspülmittel oder unser Zelt- und Gewebereiniger. Keine scharfen Reiniger oder Waschmittel.

### Richtig aufbewahren

Im Packsack an einem trockenen, durchlüfteten Ort, keine schweren Lasten darauf. Alle Teile an einem Ort, auch die Beschwerung. Falls Sand in den Ringgewichten bleibt: in einem separaten Behälter, damit kein Sand in die Ventile gelangt.

### Regelmäßig kontrollieren

Mindestens einmal jährlich: Scheuerstellen, Dichtheit, Nähte und Ventilfunktion prüfen.

## Gewährleistung

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch Wind über der Windgrenze, durch fehlende Abspannung oder fehlenden Ballast sowie durch Betrieb außerhalb des Betriebsdrucks.

## Prüfprotokoll

Mindestens einmal jährlich von einer fachkundigen Person prüfen lassen: Dichtheit, Ventilfunktion, Scheuerstellen, Nähte.

| Datum | Geprüft von | Dichtheit | Ventile | Scheuerstellen / Nähte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VEROTENT PREMIUM

**VeroTENT** ist eine Marke der Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH
Königleiten 11 · A-3354 Wolfsbach
office@verotent.com · +43 7477 8273 · verotent.com

Online-Anleitung mit den aktuellen Werten: **verotent.com/setup**

Stand 09/2026 · Technische Änderungen vorbehalten.